照明器具 取扱説明書

XLG5226X

XLG5226X-T

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

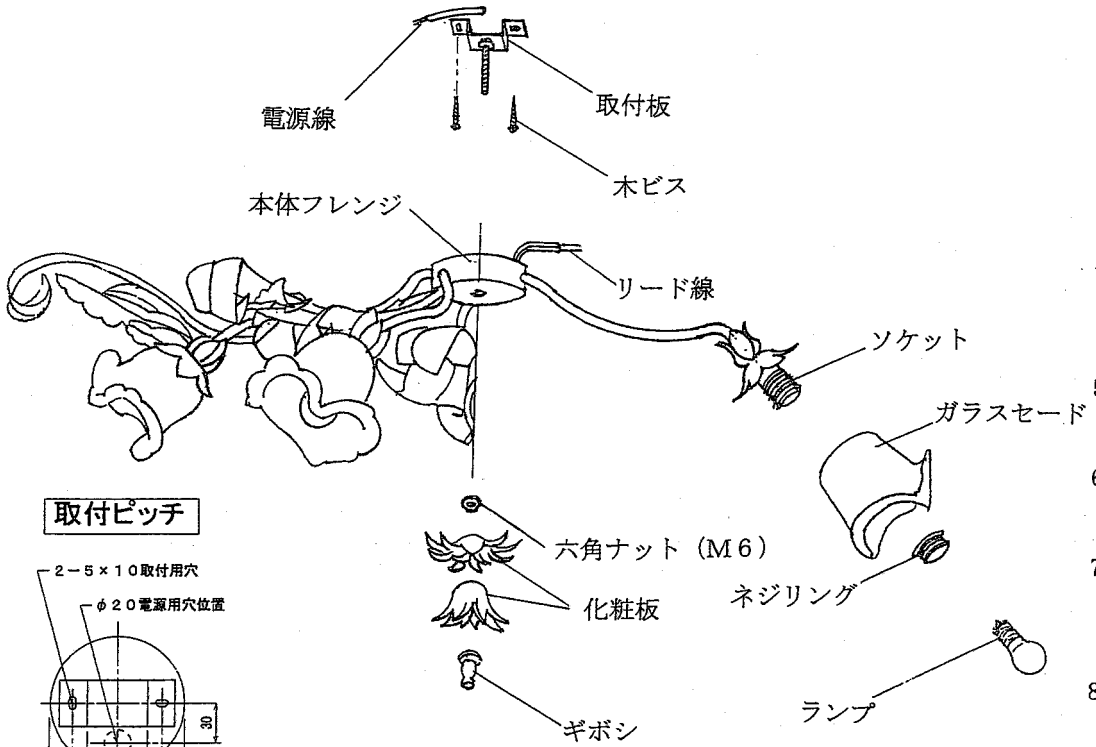

取付ピッチ

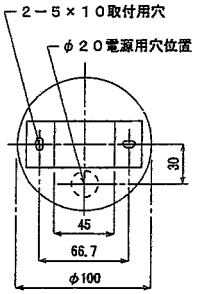

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてださい。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
天井取付専用器具です。（壁付不可、左図参考）

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, 本体フレンジに付いているギボシ、六角ナットをはずし、フレンジから取付板を分離してください。

4, 電源線を電源穴位置から引き込み、取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5, 電源線と器具側リード線を確実に接続してください。

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6, 本体フレンジを取付板に被せ、六角ナット（M6）にて締め付け固定して、化粧板、ギボシの順に固定して下さい。

7, 本体ソケット部にガラスセードをネジリングにて固定して下さい。

⚠ 取付けが不十分な場合、ガラスセードの落下の原因となります。
定期的に点検してください。

8, ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

使用ランプ（球付）
ＰＳ３５フロストクリプトン球　４０Ｗ×８灯　Ｅ－１７

ENDO LIGHTING CORP.

本　　社　〒550-0005　大阪市西区西本町1-2-17　☎06(6533)9198(代表)
札幌営業所 ☎011(242)5301(代表)　埼玉営業所 ☎048(771)9496(代表)
仙台営業所 ☎022(259)4661(代表)　東京営業所 ☎03(3845)1011(代表)
新潟営業所 ☎025(247)9470(代表)　横浜営業所 ☎045(663)2511(代表)
静岡営業所 ☎054(255)1307(代表)　神戸営業所 ☎078(671)0401(代表)　熊本営業所 ☎096(363)2225(代表)
金沢営業所 ☎076(269)0073(代表)　岡山営業所 ☎086(227)0456(代表)　鹿児島営業所 ☎099(253)4455(代表)
名古屋営業所 ☎052(249)2820(代表)　高松営業所 ☎087(822)8177(代表)　沖縄営業所 ☎098(861)1450(代表)
京都営業所 ☎075(621)3661(代表)　広島営業所 ☎082(292)0924(代表)
大阪営業所 ☎06(6533)9180(代表)　福岡営業所 ☎092(551)1777(代表)